


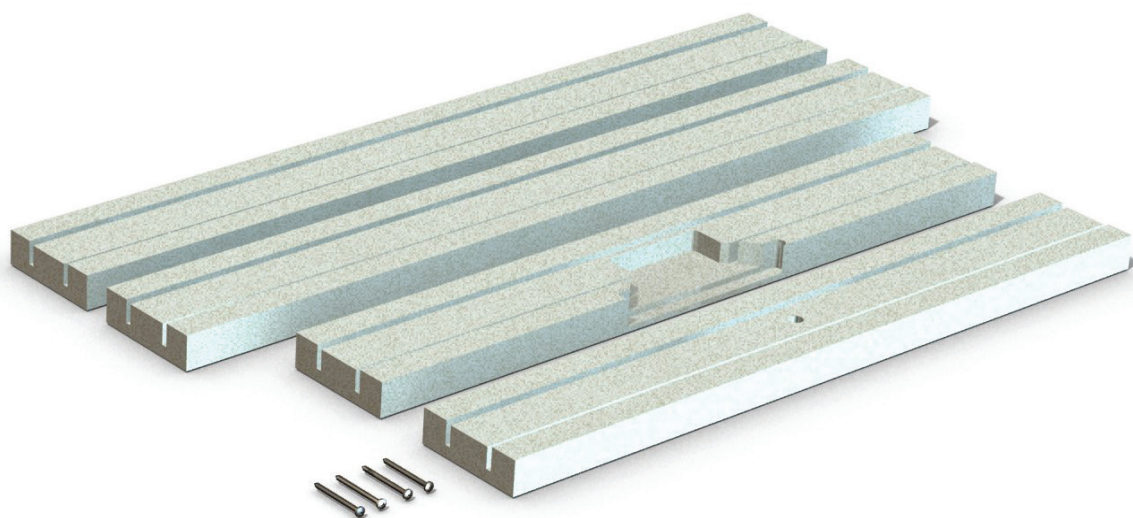

CULT-IFW

Kit inbouwblok voor CU-LT
Kit bloc d'installation pour CU-LT
Kit installation block for CU-LT

K114-C 08/2025

Productvoorstelling


Inbouwblok voor een eenvoudige en betrouwbare installatie van de CU-LT brandklep. Toepassing o.a. in massieve en flexibele wand, CLT wand en schachtwand. De kit is afgestemd op de maximale afmeting van de CU-LT: 800x600 mm - ter plaatse op maat te zagen tot de gewenste afmeting.

Beschikbaar in 2 varianten: diepte 100 mm (KIT CULT-IFW100) en 125 mm (KIT CULT-IFW125 enkel voor CU-LT-L500).


Onderdelenlijst

	Omschrijving	Aantal
1	Plaat inbouwkit - breedte zijde 795x100/125	2
2	Plaat inbouwkit - hoogte zijde - kant mechanisme 655x100/125	1
3	Plaat inbouwkit - hoogte zijde - kant niet-mechanisme 655x100/125	1
4	Spaanplaatschroef Ø5x30	4
5	Spaanplaatschroef Ø5x60	4
6	Etiket KIT (geel)	1

Montage

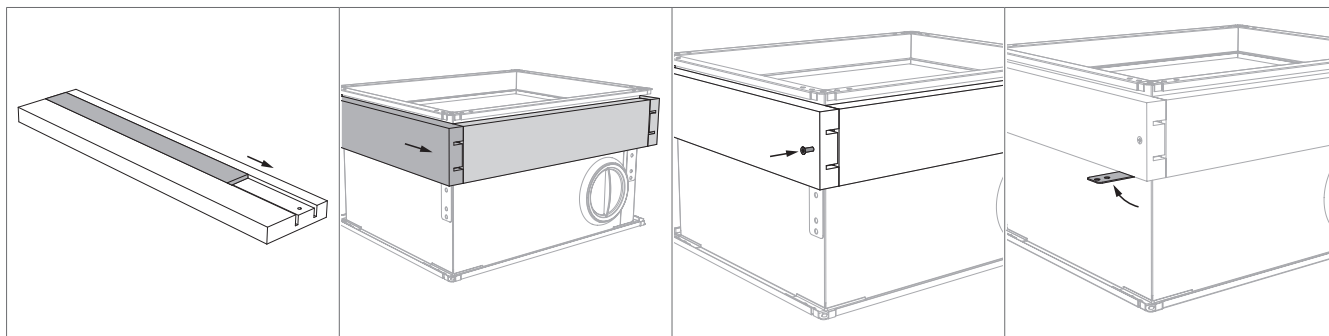

1. Zaag de platen af op de gewenste lengte (let op de positie van de uitsparingen in de platen):
- hoogte-zijde = $H + 55\text{mm}$
- breedte-zijde = $B - 5\text{mm}$
2. Vul de groeven met gips.
3. Schuif de platen over de ribben van de klep.
4. Zet de vier hoeken vast met spaanplaatschroeven van Ø5x60.
5. Plooi de inbouwaanslagen om.

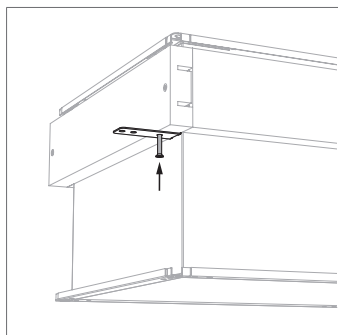

6. Schroef de inbouwaanslagen vast met spaanplaatschroeven van Ø5x30.


Présentation du produit

Bloc d'installation pour un montage simple et fiable du clapet coupe-feu CU-LT. Utilisation notamment dans les parois massives et flexibles, les parois CLT et les gaines techniques (contre cloison). Le kit est prévu pour les dimensions maximales du CU-LT : 800x600 mm - à découper sur site aux dimensions souhaitées.
Disponible en 2 versions : profondeur 100 mm (KIT CULT-IFW100) et 125 mm (KIT CULT-IFW125 seulement pour CU-LT-L500).


Liste des pièces

	Description	Quantité
1	Panneaux kit d'installation - pour la largeur 795x100/125	2
2	Panneaux kit d'installation - pour la hauteur côté mécanisme 655x100/125	1
3	Panneaux kit d'installation - pour la hauteur côté non-mécanisme 655x100/125	1
4	Vis VBA Ø5x30	4
5	Vis VBA Ø5x60	4
6	Etiquette KIT (jaune)	1

Montage

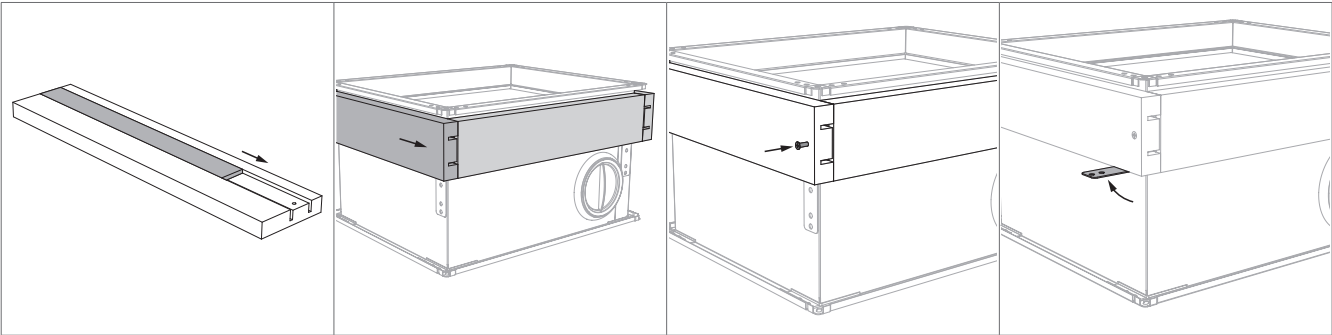

1. Découpez les panneaux sur mesure (veillez à la position des découpes dans les panneaux) :
- côté hauteur = H + 55mm
- côté largeur = L - 5mm
2. Appliquez du plâtre dans les rainures.
3. Glissez les panneaux au-dessus des arêtes du clapet.
4. Fixez les 4 coins avec les vis VBA des arêtes du clapet.
5. Dépliez les plaques de positionnement.

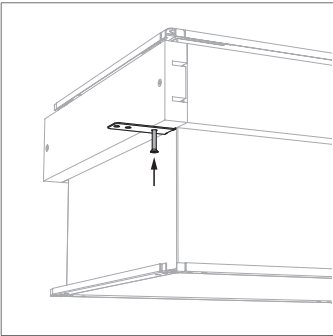

6. Fixez les plaques de positionnement avec les vis VBA de Ø5x30.

Product presentation


Installation block for a smooth and reliable installation of the CU-LT fire damper. Suited for use in rigid and flexible walls, CLT walls and shaftwalls, among others. The kit is tailored to the maximum dimensions of the CU-LT: 800x600 mm - to be cut to size on site to the desired dimensions.

Available in 2 versions: depth 100 mm (KIT CULT-IFW100) and 125 mm (KIT CULT-IFW125 only for CU-LT-L500).


List of parts

	Description	Quantity
1	Board installation kit - for the width 795x100/125	2
2	Board installation kit - for the height - mechanism side 655x100/125	1
3	Board installation kit - for the height - non-mechanism side 655x100/125	1
4	Chipboard screw Ø5x30	4
5	Chipboard screw Ø5x60	4
6	KIT label (yellow)	1

Mounting

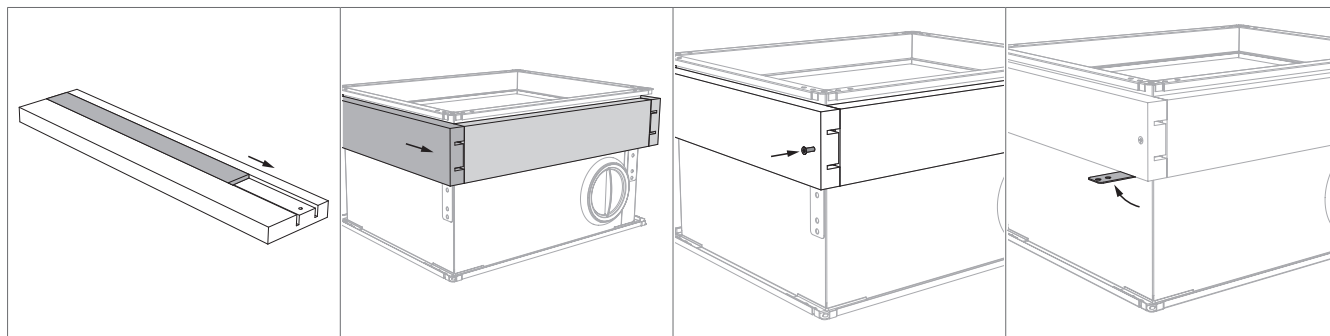

1. Cut the boards at the desired length (mind the position of the cut-outs in the boards) :
- For the height = $H + 55\text{mm}$
- For the width = $W - 5\text{mm}$
2. Apply gypsum plaster in the grooves.
3. Slide the boards over the ribs of the damper.
4. Fasten the 4 corners with chipboard screws of Ø5x60.
5. Unfold the positioning plates.

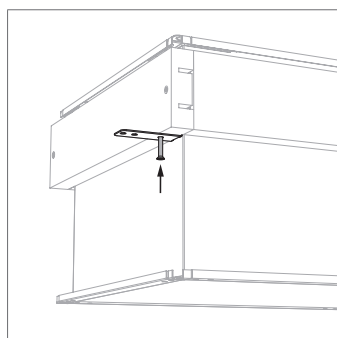

6. Fix the positioning plates with chipboard screws of Ø5x30.