



PG30

Losse PG30 kader voor MARKAGE MB rookbeheersingsklep en MARKAGE FD brandklep


Cadre de raccordement pour conduit métallique pour volet de désenfumage MARKAGE MB et clapet coupe-feu MARKAGE FD

Metal duct connection flange for MARKAGE MB smoke control damper and MARKAGE FD fire damper

K151-C 09/2025



Productvoorstelling

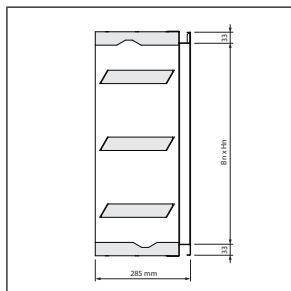


Aansluitkader voor metalen kanaal voor MARKAGE MB rookbeheersingsklep en MARKAGE FD brandklep.

Onderdelenlijst

	Omschrijving	Aantal
1	Kader PG30	1
2	Schroeven Ø 4 x 15mm	18
3	Etiket KIT (geel)	1

Montage van de PG30 op MARKAGE MB/MARKAGE FD

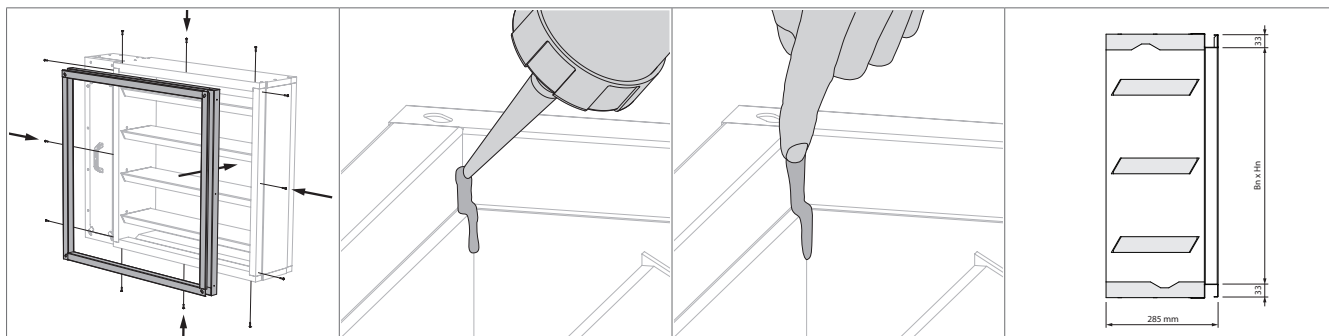


1. Plaats de PG30 kader over de tunnel en klop indien nodig voorzichtig aan met een hamer.
2. Schroef de kader vast met de bijgeleverde spaanplaatschroeven van Ø 4 x 15 mm.
3. Spuit de hoeken dicht met silicone.
4. Wrijf de hoeken met silicone dicht met de vinger.

Opgelet:

- ⚠** Zorg ervoor dat de tunnel, kader en mechanisme hierbij niet beschadigd raken.

Présentation du produit




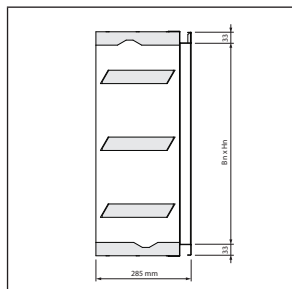


Cadre de raccordement pour conduit métallique pour volet de désenfumage MARKAGE MB et clapet coupe-feu MARKAGE FD.

Liste des pièces

	Description	Quantité
1	Cadre PG30	1
2	Vis Ø 4 x 15mm	18
3	Etiquette KIT (jaune)	1

Montage du PG30 sur MARKAGE MB/MARKAGE FD

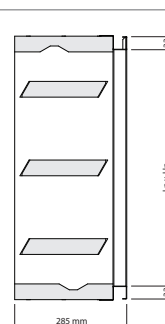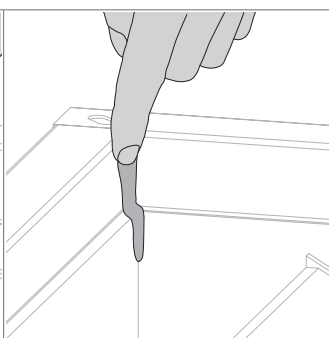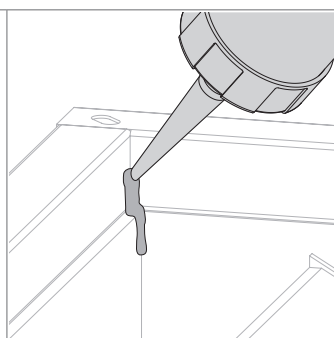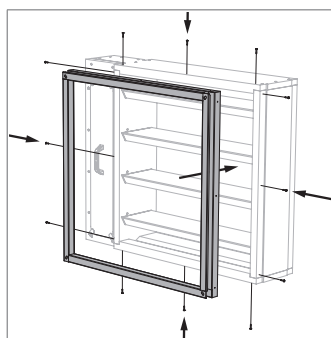


1. Placez le cadre PG30 sur le tunnel et, si nécessaire, frappez doucement avec un marteau.
2. Vissez le cadre au moyen des vis pour panneaux d'aggloméré de Ø 4 x 15 mm fournies.
3. Scellez les coins à l'aide de silicone.
4. À l'aide d'un doigt, frottez les coins avec du silicone.

Attention:

⚠ Veillez à ne pas endommager le tunnel, le cadre et le mécanisme pendant l'opération.



Product description

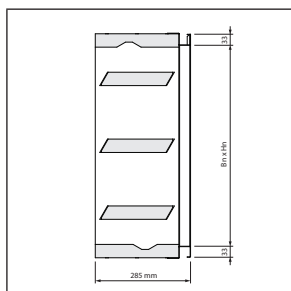


Metal duct connection flange for MARKAGE MB smoke control damper and MARKAGE FD fire damper.

Parts list

	Description	Quantity
1	PG30 flange	1
2	Screws Ø 4 x 15mm	18
3	KIT label (yellow)	1

Installing PG30 on MARKAGE MB/MARKAGE FD

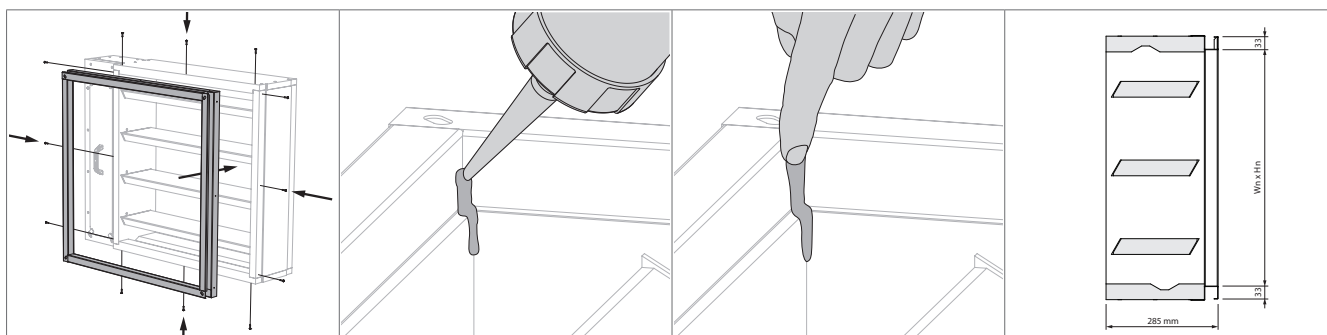

1. Place the PG30 over the tunnel and, if necessary, carefully tap it with a hammer.
2. Fix the flange with the supplied Ø 4 x 15 mm chipboard screws.
3. Seal the corners with silicone caulking.
4. Rub the silicone into the corners with your finger to seal them.

Caution:

- ⚠ Avoid damaging the tunnel, flange and/or mechanism in the process.