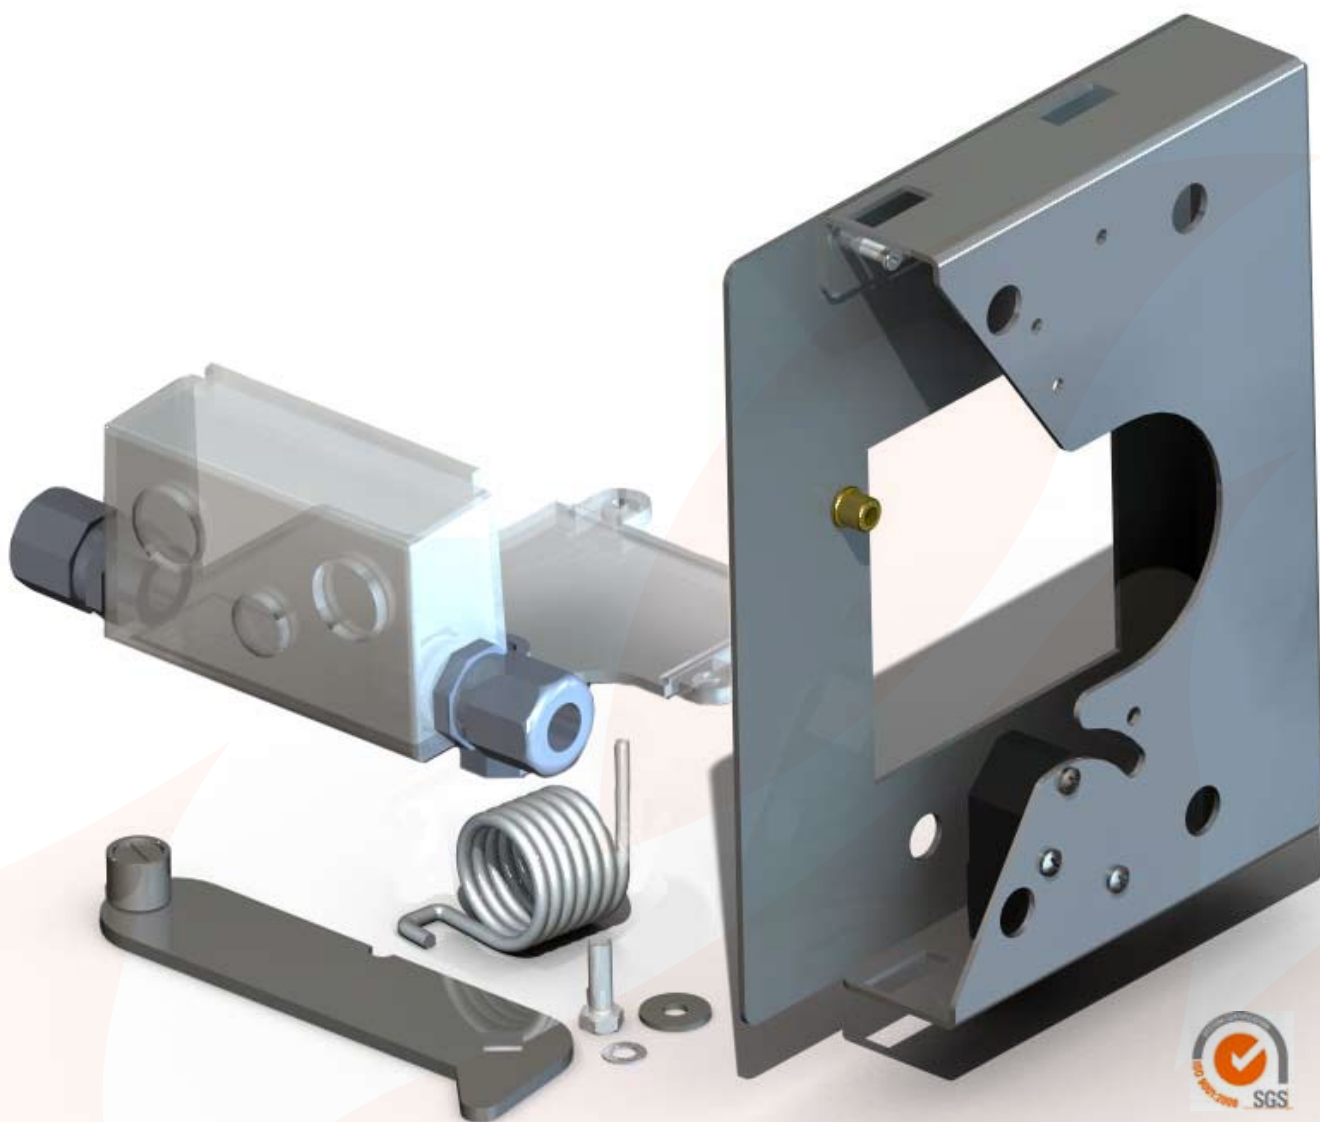


# KIT CENF-MANF

K116-A 12/2010

Kit de raccord pour montage du MANF sur CE2/NF

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Pièce de raccord développée pour remplacer l'ancien mécanisme CENF sur les volets de désenfumage CE2/NF. Ce kit permet de monter le mécanisme évolutif actuel MANF EVO sur le clapet. Ce kit doit être utilisé en combinaison avec un des kits MANF EVO.

## LISTE DE PIÈCES

| Description             | Caractéristiques | Nombre |
|-------------------------|------------------|--------|
| Plaque de base MANF-CE  | M4-S015-NF       | 1      |
| Ressort de commande     | CMEC-D020        | 1      |
| Levier de commande      | M4-S014          | 1      |
| Vis de fixation         | DIN933 M6x16     | 1      |
| Rondelle                | DIN440 M6x22     | 1      |
| Rondelle brisée         | DIN6798A M6      | 1      |
| Couvercle bornier       | M4-D202-CENF     | 1      |
| Etiquette 'KIT' (jaune) | ETIK-D044        | 1      |

## DIMENSIONS

Le schéma comparatif suivant indique la légère différence de dimensions entre le mécanisme CENF original et la configuration mécanisme MANF EVO + kit de raccord. L'espace disponible recommandé de 300 mm à partir du volet est suffisant pour la nouvelle configuration.


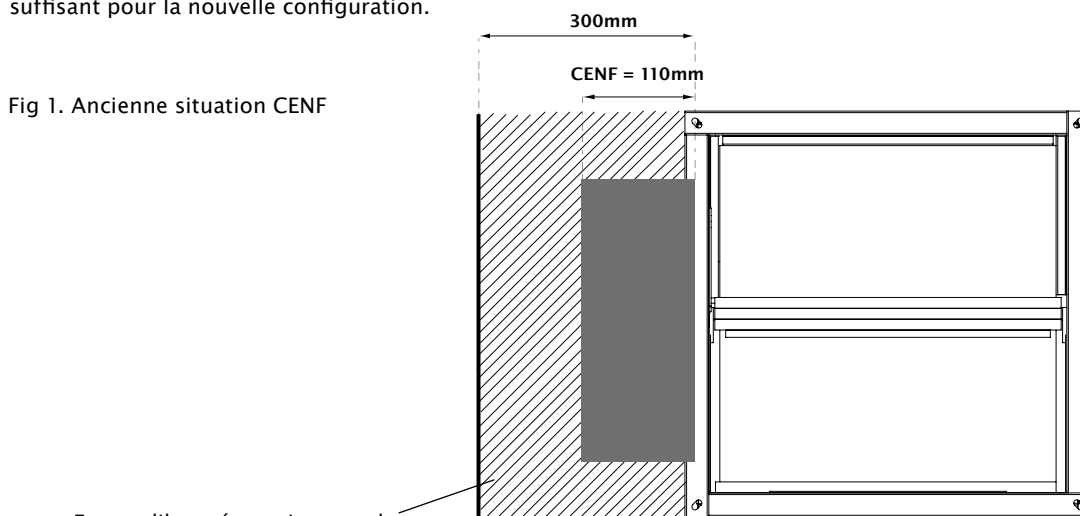


Fig 2. Nouvelle situation KIT CENF-MANF



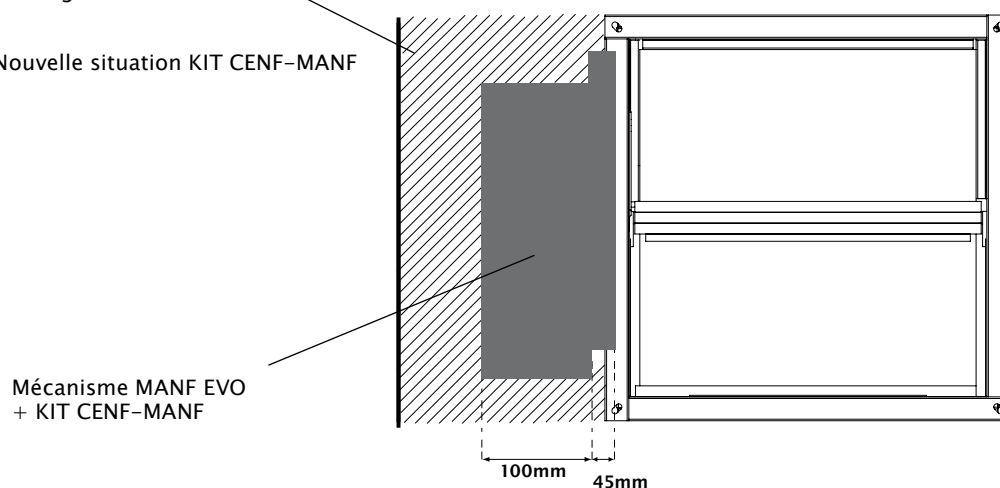

## APPLICATIONS CENF MANF


Volet de désenfumage rectangulaire CE2/NF

Ce kit doit être utilisé en combinaison avec un des kits MANF EVO :


Télécommandé : KIT V. MANF EVO FDCU  
Motorisé : KIT V. MANF EVO FDCU + ME MANF

## MONTAGE


### Démontage du mécanisme CENF

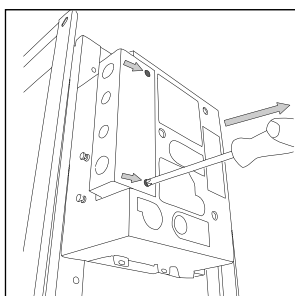


1. Déclenchez le mécanisme
2. Retirez le couvercle
3. Débranchez les câbles de signalisation

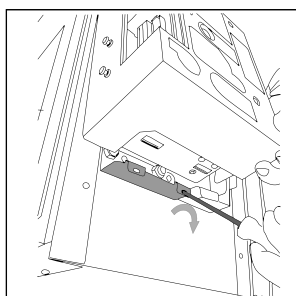


4. Détachez le mécanisme en repoussant le clip de montage à l'aide d'un tournevis plat
5. Enlevez le mécanisme

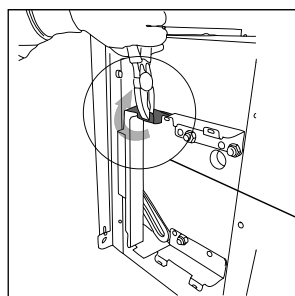


6. Préparez le clapet pour le montage du nouveau mécanisme en pliant la languette métallique comme illustré

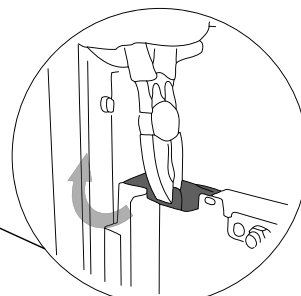


### Montage du kit CENF-MANF sur le mécanisme MANF EVO

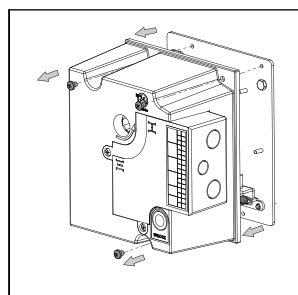


1. Démontez le capot de protection du MANF EVO

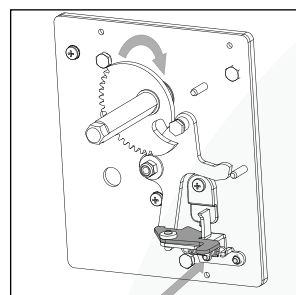


2. Déclenchez le mécanisme jusqu'à la position illustrée

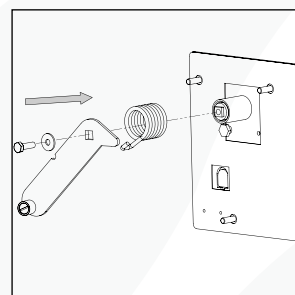


3. Montez le levier et le ressort du kit CENF-MANF sur le nouveau mécanisme MANF EVO

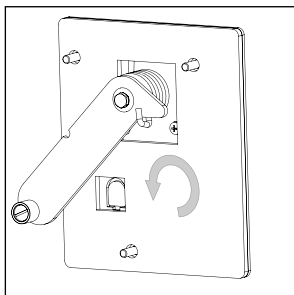

4. Placez et callez le ressort de commande derrière le boulon sur la plaque de base

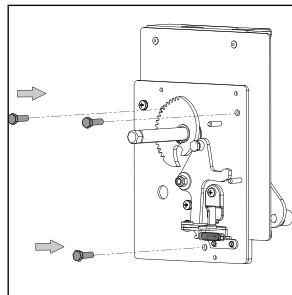


5. Montez le mécanisme sur la plaque de base

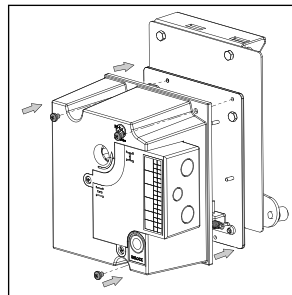


6. Montez le capot de protection sur le mécanisme

## Montage du mécanisme sur le volet

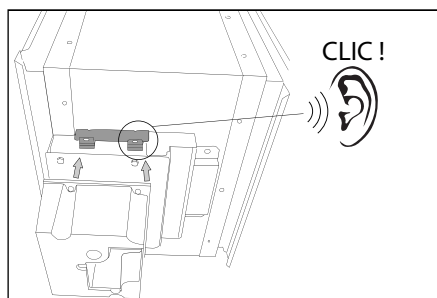

7. Placez le mécanisme sur le clapet et enfoncez-le jusqu'à ce qu'un déclic se produise

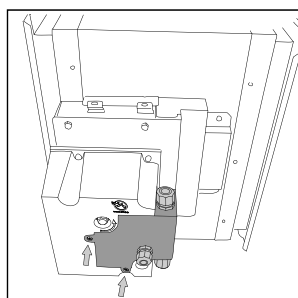

8. Remplacez le couvercle du bornier par le couvercle prévu dans ce kit  
9. Testez le bon fonctionnement du mécanisme  
10. Appliquez l'étiquette "KIT" et complétez les données